

Environmental Measurement Japan



Delta-T Devices HH150クイックガイド

HH150は読取り専用器です。


- ・本器での温度計測は不可
- ・PCへのデータ取込不可




挿入

- ・土壌表面の石をなるべく取り除いてください。
- ・固い土に挿入する場合は前もって釘等を使ってピンが刺さる穴を開けておいてください。
- ・ロッドが完全に隠れるまでSM150Tを刺し込んでください。(*きちんと土と接触しているか確認してください。)
- ・SM150Tを挿入している最中に強い抵抗を感じた場合、石に当たっている可能性があるため少し位置をずらして挿入して下さい。

測定

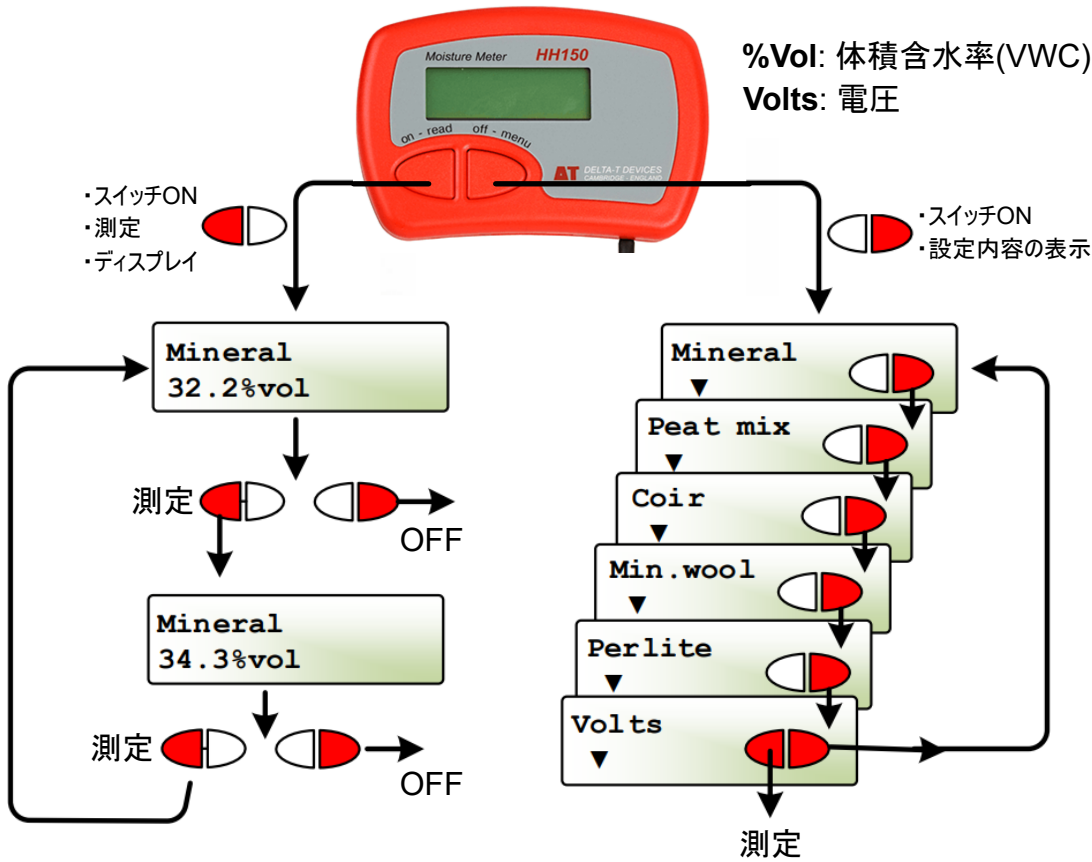


電池交換

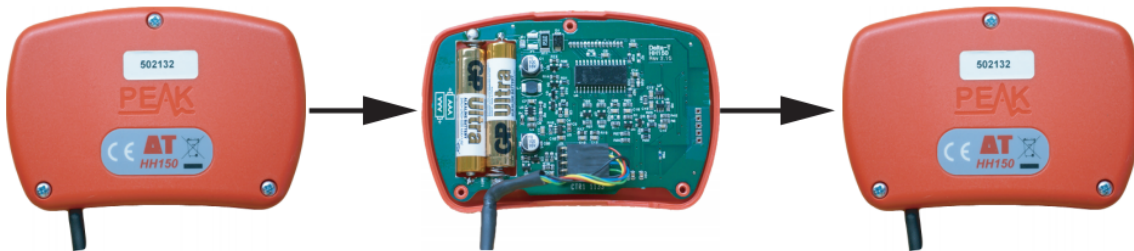

1. 表を下にしてネジを外して電池を取り外してください。

2. 電池を交換してください

3. ケーブルを噛み込まない様に気を付けてバックカバーを付けてください

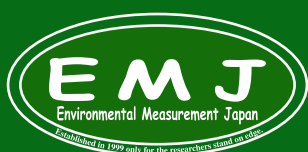

Environmental Measurement Japan

日本環境計測株式会社

〒811-0215
福岡県福岡市東区高美台二丁目52番42号
TEL:092-608-6412
FAX:092-985-7844

