

GP1 + SM150T 4本




Parameter

・Only VWC(含水率のみ)

* 4本接続する場合の土壤温度の計測は不可

配線


GP1の内部です。SM150Tを4本を接続していきます。

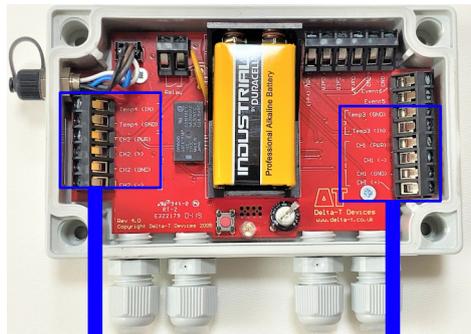


SMSC/sw-05

接続方法(内蔵電池で使用する場合)


SMSC/sw-05	GP1基盤
茶	CH1,2 (GND)
白	CH1,2 (PWR)
青	CH1,2 (+), Temp3,4 (IN)
黒	CH1,2 (-), Temp3,4 (GND)
灰	使用しない
緑	使用しない

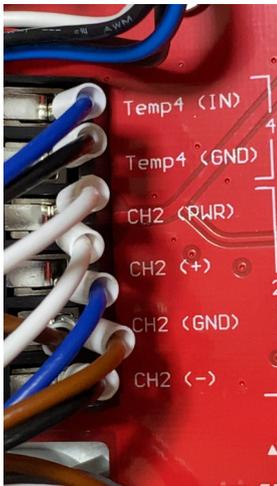

SMSC/sw-05	GP1基盤
茶	CH 2 (GND)
白	CH 2 (PWR)
青	Temp 4 (IN)
黒	Temp 4 (GND)

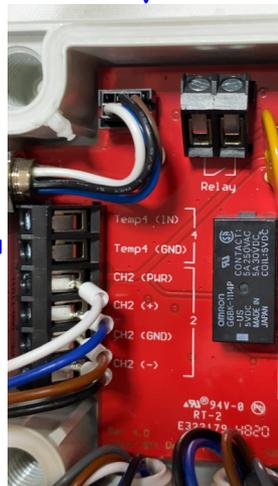

SMSC/sw-05	GP1基盤
茶	CH 2 (GND)
白	CH 2 (PWR)
青	CH 2 (+)
黒	CH 2 (-)

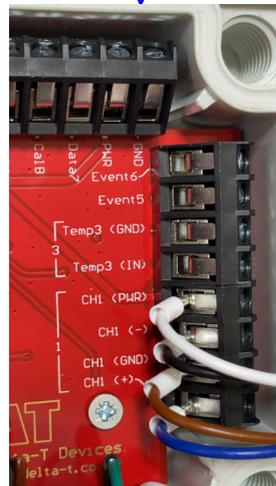

SMSC/sw-05	GP1基盤
茶	CH 1 (GND)
白	CH 1 (PWR)
青	CH 1 (+)
黒	CH 1 (-)



SMSC/sw-05	GP1基盤
茶	CH 1 (GND)
白	CH 1 (PWR)
青	Temp 3 (IN)
黒	Temp 3 (GND)

ケーブルの通し方等はWEBページ上部のGP1マニュアルをご覧ください。



日本環境計測株式会社

〒811-0215

福岡県福岡市東区高美台二丁目52番42号

TEL:092-608-6412

FAX:092-985-7844